Краткое руководство

Шаг 1

ВидеоГид по установке

-Установка станции
-Первое включение
-Первичные настройки
-Создание карты
-Обход закрытых зон

Загрузите приложение ANTHBOT


Отсканируйте QR-код для установки бесплатного приложения ANTHBOT или загрузите его из Android или Apple AppStore.
После установки приложения, зарегистрируйтесь и следуйте подсказкам приложения
Внимание: убедитесь, что диапазон частот, подключенных к устройству, составляет 2,4 ГГц

Laden Sie auf dem App Store herunte

Holen Sie es auf Google Play


Шаг 2 Местоположение


1 Выберите место:

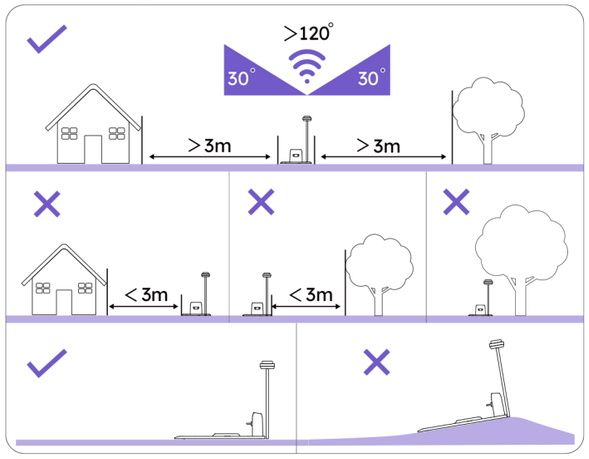


Внимание: Обеспечьте WiFi сигнал 2.4GHz.

2 Разместите зарядную станцию

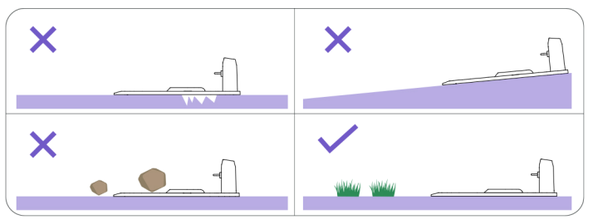

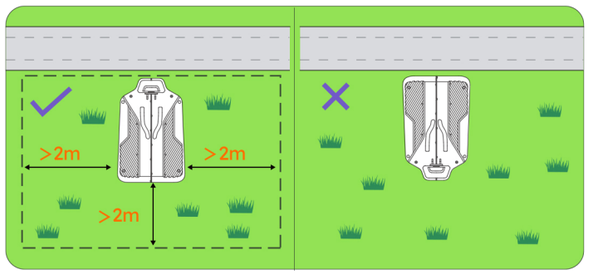

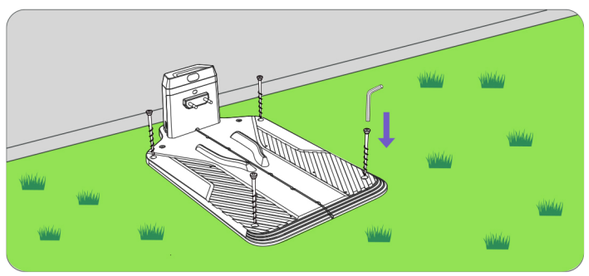


Шаг 3 Установка

Установка и подключение питания

1




2

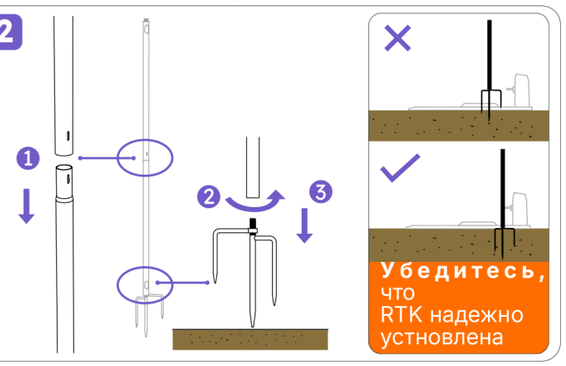


Убедитесь, что RTK надежно устновлена

3

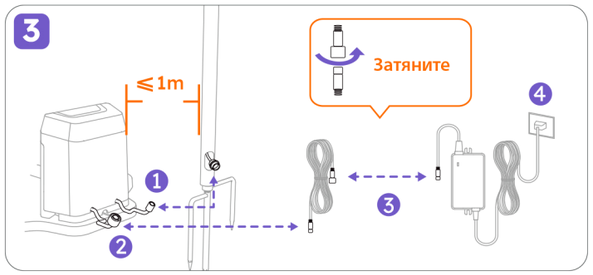

Сигнальные индикаторы

Подключите временный источник питания и найдите место установки со стабильным сигналом (зеленый цвет - сигнал стабильный).

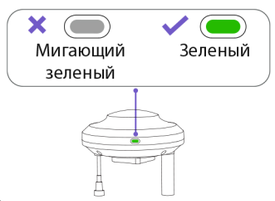

Переместите устройство в нужное место и включите. Если GPS-навигатор на дисплее постоянно включен (ожидание занимает около 3 минут), - место соответствует требованиям установки.




Внимание! Убедитесь в том, что RTK-антенна и зарядная станция установлены на расстоянии не менее 3 метров от высокого забора или стены дома.


Шаг 4 Управление

Управление при помощи приложения

1 Добавить устр-во

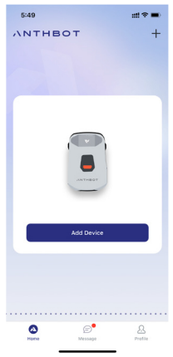

2 Создать карту

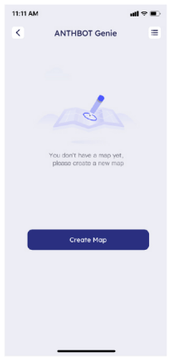


Создание карты в ручном режиме



Автоматическое создание карты участка: Только для участков с четкими границами без зон



3 Начало кошения

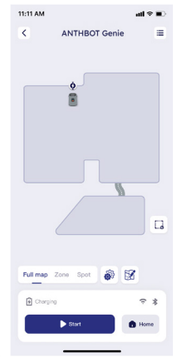


Внимание:

1. Создайте карту участка.
2. Перед началом работы убедитесь, что индикатор базовой станции RTK горит зеленым, и горит значок сигнала GPS.
3. Начинайте создание карты с зарядной станции.
4. Если базовая станция RTK наклонена или перемещена после создания карты, вам необходимо создать карту заново.
5. Создайте виртуальную запретную зону в приложении, чтобы предотвратить попадание косилки в опасную зону.

Кнопки основного корпуса


Разблокировать косилку

Введите 4-х значный ПИН-КОД для разблокировки косилки, ПИН-КОД по умолчанию “0000. Нажмите кнопку “OK”

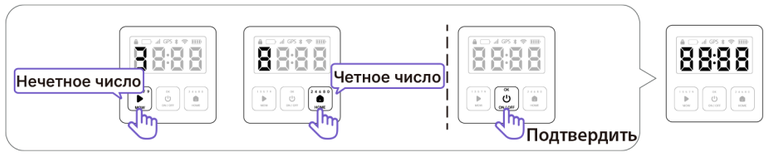


Начать кошение всего участка


Убрать сообщение об ошибке

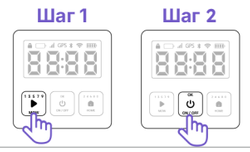

Возврат косилки на зарядную станцию

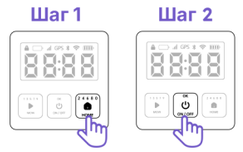

Регулировка высоты скашивания

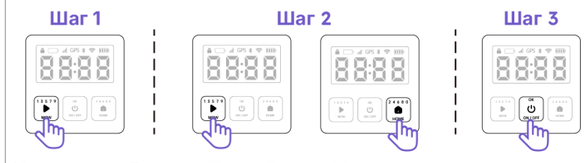

Внимание! Перед началом использования обязательно скосите траву на вашем участке до высоты не более 7 сантиметров и настройте расписание работы через приложение!

Руководство пользователя

Клиентская служба: ergoauto@yandex.ru тел.: 8-495-665-84-47