


ANTHROBOT

Smart Bot for the Easy Life

М Pro серия

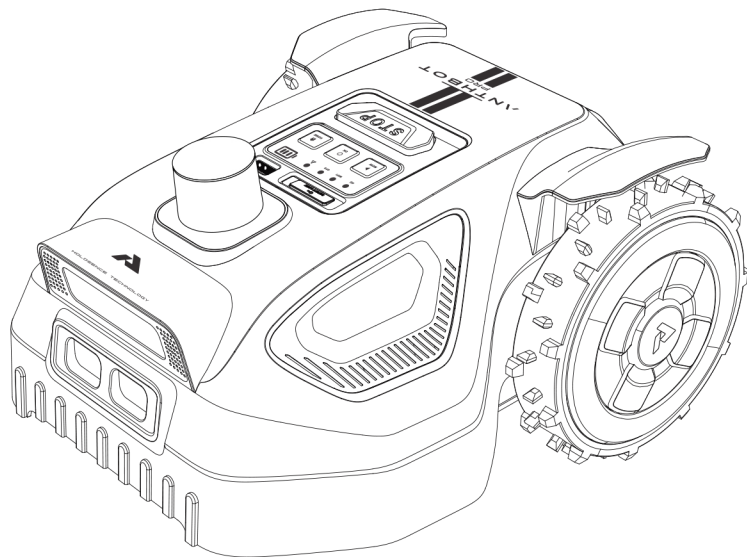

Инструкция по эксплуатации

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВАЖНО: ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРОСЛЫМИ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА



Перед началом работы прочтите инструкцию по эксплуатации.

Меры предосторожности

Ознакомьтесь со всеми элементами управления и тем, как их правильно использовать.
Сохраните данное руководство для последующего использования!

Расшифровка обозначений на косилке

  ВНИМАНИЕ! -Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.	  ВНИМАНИЕ! -Извлеките ключ безопасности перед подъемом и запуском косилки.	  ВНИМАНИЕ! -Сохраняйте безопасное расстояние.	  ВНИМАНИЕ! -Запрещается кататься на косилке.
 Прибор III класса.	 Не выбрасывать с бытовыми отходами.		
 Продукт отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.	 Продукт отвечает требованиям соответствующих директив FC.		

Расшифровка обозначений на упаковке

 Пригодно для переработки	 Хрупкое	 Этой стороной вверх	 Хранить в сухом месте	 Укладка слоев: не > 6	 Не наступать
--	--	--	--	---	---

Правила техники безопасности

Эксплуатация

► Перед использованием

1. Используйте косилку и зарядную станцию только в соответствии с правилами техники безопасности и Руководству пользователя для косилки и зарядной станции.

2. Использование косилки не по назначению может привести к травме. Во избежание несчастных случаев, внимательно прочитайте Руководство пользователя и следуйте ему во время использования косилки. Риск несчастных случаев может быть снижен, но не исключен, даже после прочтения Руководства пользователя.
3. Ответственность за несчастные случаи с третьими лицами лежит на лице, использующем косилку.
Косилка Anthbot оснащена большим количеством датчиков безопасности, тем не менее, риск нельзя исключить полностью. Выбирайте время работы косилки, когда на газоне нет домашних питомцев и людей. Вы обязаны уведомить соседей о том, что вы пользуетесь роботом-газонокосилкой, и что они могут получить травмы, если зайдут на ваш газон во время работы устройства. Если ваш газон выходит на улицу и (или) участок соседей, то вам следует поставить ограждение по периметру газона и использовать сигнальную ленту и знак следующего содержания: «ВНИМАНИЕ! АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА! НЕ ТРОГАТЬ КОСИЛКУ! Не оставляйте детей без присмотра! »
4. Не вносите изменения в косилку. Самостоятельная модификация косилки может привести к нарушению работы косилки, серьезным травмам, аннулированию Гарантии.
5. Прежде чем обслуживать или перевозить косилку, а так же помещать ее на хранение, выключите косилку, удерживая кнопку ON/OFF в течение 15 сек.
6. Рекомендованный возраст пользователя 18-70 лет. Обязательно изучите Руководство пользователя перед использованием!
7. Никогда не разрешайте пользоваться косилкой детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и людям, которые не ознакомились с этим Руководством пользователя.

► Перед кошением

1. Регулярно проверяйте, что все части косилки на месте и могут правильно функционировать.
2. Используйте косилку, только убедившись, что крышка аккумулятора на месте и все удерживающие ее винты закручены. Это защищает аккумулятор от влаги.
3. Следите, чтобы шнуры питания не попадали в движущиеся части косилки во избежание их повреждения и контакта с током.
4. НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ К КОСИЛКЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ШНУР И НЕ ТРОГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ШНУР ДО ОТСОЕДИНЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДАРА ТОКОМ.
5. Для достижения наилучшего результата кошения рекомендуется косить в сухую погоду. Кошение в дождь может вызывать налипание травы на косилку и проскальзывание косилки. Не косите во время ливня, грозы, снегопада.
6. Периодически внимательно осматривайте участок, на котором будет использоваться косилка. Уберите все камни, ветки и прочие посторонние предметы. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные такими объектами.
7. Во избежание повреждений, косилка должна проезжать от разбрызгивателей автополива на расстоянии 1 метра. Косилка и автополив не должны работать одновременно. Настройте расписание работы косилки таким образом, чтобы время работы косилки не пересекалось со временем работы автополива.
8. НИКОГДА не позволяйте детям трогать зарядную станцию, источник электропитания, лезвия, аккумулятор, колеса и другие части косилки.
9. Всегда подключайте источник питания к защищенной цепи питания, оснащенной устройством дифференциального тока (УДТ) с током отключения не более 2А

► Кошение

1. При использовании косилки соблюдайте осторожность, сохраняйте устойчивое положение на склонах и влажной траве. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных предметов. Не используйте косилку в спешке.
2. Не используйте косилку босиком или в открытой легкой обуви. Надевайте крепкую закрытую обувь и длинные штаны. Не бегайте при управлении косилкой в ручном режиме.
3. Избегайте использовать косилку при неблагоприятных погодных условиях, особенно во время грозы.
4. Если косилка издает странные звуки и звучит сигнал «Внимание», немедленно нажмите кнопку «STOP»
5. НЕ оставляйте машину работать без присмотра, если вы знаете, что поблизости есть домашние животные, дети или люди.
6. Не позволяйте детям играть возле/с работающей косилкой.
7. Не поднимайте косилку во время работы. Не ездите на косилке.
8. Не косите траву на поверхностях с уклоном более 45 % в рабочей зоне и 15% по ее границе.
Не трогайте движущиеся части косилки до их полной остановки.

Лазерная безопасность

Лазерный датчик расстояния соответствует стандартам для лазерных изделий класса I в соответствии с IEC 60825-1, EN 50689 и не создаёт опасного лазерного излучения.

Безопасное использование

1. Не используйте косилку при температурах вне рекомендованного диапазона 3–45°C , поскольку экстремальные температуры могут вызвать нарушение работы косилки и даже привести к несчастным случаям.
2. Не размещайте посторонние предметы на косилке или зарядной станции.
3. Регулярное обслуживание косилки должно проводиться взрослыми людьми.
4. Регулярно проверяйте правильное функционирование предупреждающих устройств, а именно: зуммер (звуковое оповещение), светодиодный индикатор на зарядной станции, экран на косилке.
5. Перед зарядкой косилки прочтите раздел инструкции «Зарядка». Неверная установка и использование зарядной станции может привести к удару током, перегреву.
6. Рекомендуется производить визуальный осмотр косилки, зарядной станции, источника питания и кабель удлинитель не реже 1 раза в 6 месяцев. В случае обнаружения повреждений, не используйте косилку и обратитесь в сервисный центр.

Выключение косилки, путем нажатия и удерживания кнопки ON/OFF:

- перед очисткой
- перед проверкой
- перед хранением
- если косилка сильно вибрирует, следует ее немедленно выключить и проверить на возможные неполадки
- если косилка врезалась в посторонний предмет, выключите ее и осмотрите на предмет каких-либо повреждений. Обратитесь в сервисный центр для устранения повреждений перед тем, как снова использовать косилку/

8. Короткое замыкание аккумулятора недопустимо. Существует опасность взрыва. Используйте источник питания, идущий в комплекте с косилкой. Использование источника питания от другого производителя может привести к поражению током, перегреву или пожару.
10. Отключайте косилку от источника питания при замене аккумулятора. Замена аккумулятора на включенном устройстве может привести к травмам. Рекомендуемый диапазон температуры использования косилки 0-50 °C. При перегреве аккумулятора, приложение выдаст ошибку, и робот не покинет зарядную станцию. При перегреве аккумулятора во время работы косилки, робот остановится или вернется на зарядную станцию.
11. Используйте только зарядное устройство, идущее в комплекте с косилкой. Замена аккумулятора должна проводиться только обученными специалистами.

Использование

1. Косилка предназначена только для кошения травы на домашних участках.
2. Не используйте косилку в помещениях.
3. Не используйте косилку в иных непредусмотренных целях. Риск травм и повреждения косилки.
4. Во избежание тяжелых травм и повреждения косилки никоим образом не модифицируйте косилку.

Нормативная информация



Продукт соответствует Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2006/42/EC о машинах и механизмах, the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, и the OCBV Директиве 2011/65/EU



Не выбрасывайте данное устройства или какие-либо его части в бак для бытовых отходов - они утилизируются отдельно. Данный продукт отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.



Не выбрасывайте аккумулятор данного устройства или какие-либо его части в бак для бытовых отходов - они утилизируются отдельно. Данный продукт отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.

Декларация соответствия


Полный текст Декларации соответствия: <https://www.anthbot.com/pages/doc-list>

Вторичная переработка и утилизация по истечении срока службы

1. Владельцы старого оборудования могут сдать его через пункты приема или варианты сбора, организованные и предоставляемые государственными службами утилизации отходов, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старого оборудования.
2. ВНИМАНИЕ: Запрещается утилизировать изделие на свалке, сжигать или выбрасывать с бытовым мусором. Электрические компоненты могут представлять опасность и стать причиной травм.
3. Защита данных: Мы обращаем внимание всех конечных пользователей отработанного электрического и электронного оборудования, что вы несёте ответственность за удаление личных данных на старом оборудовании, подлежащем утилизации.

Комплект поставки

Робот-косилка

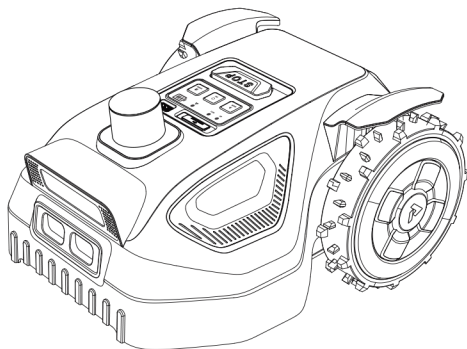


Комплект для установки RTK



RTK-станция



Удлинительный кабель RTK



Монтажная стойка RTK



Кабель питания RTK



Штырь для фиксации RTK-штатива



x 2

Кабельные стяжки



Шестигранник (6мм)




Отвертка



Защитный ключ

Зарядная станция и набор для установки

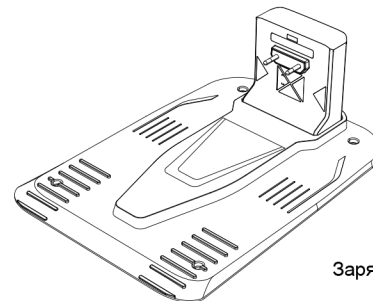

Зарядная станция




x 10

Фиксаторы кабеля питания




x 6

Крепежные винты



Адаптер питания зарядной станции




Удлинительный кабель зарядной станции


Fast Instruction

Краткая инструкция

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

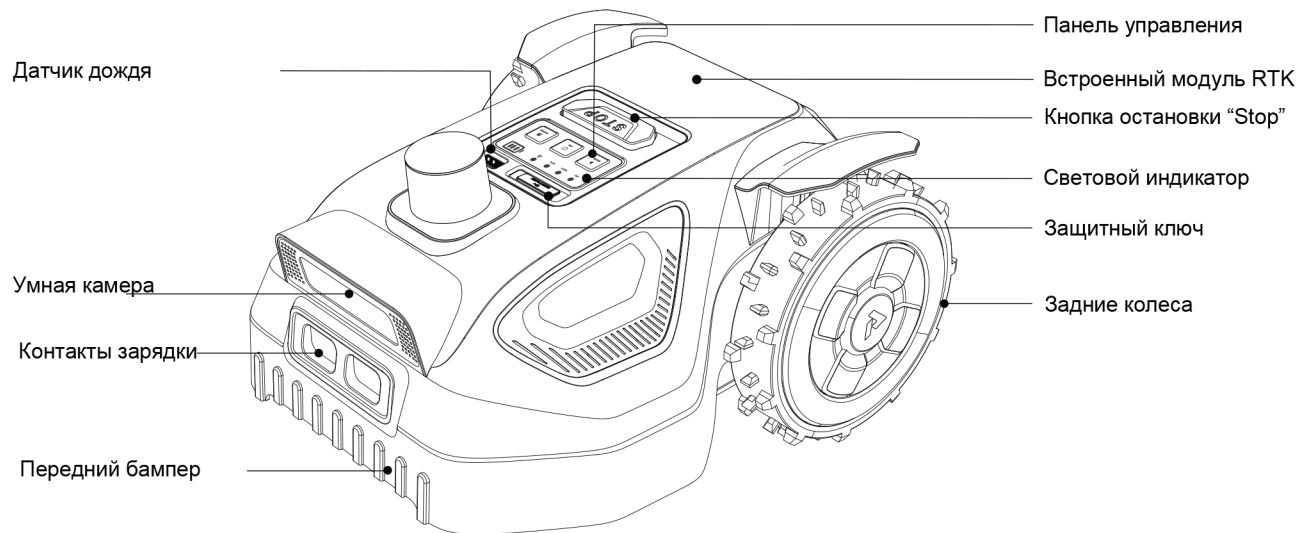

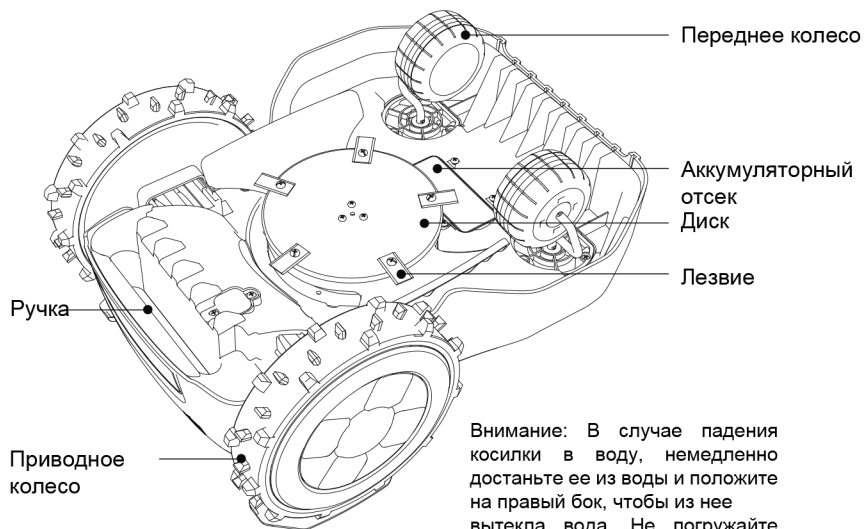

Лезвие: После установки на диск, лезвия могут вращаться свободно.


При косении диск создает центробежную силу, которая направляет лезвия наружу, что позволяет им скашивать траву.

При столкновении с препятствием лезвие повернется внутрь.

Настройка высоты расположения диска может быть изменена в приложении


Внимание: В случае падения косилки в воду, немедленно достаньте ее из воды и положите на правый бок, чтобы из нее вытекла вода. Не погружайте косилку в воду, это может привести к повреждению внутренних частей косилки.

Гарантия производителя не распространяется на повреждения, полученные в результате погружения косилки в воду

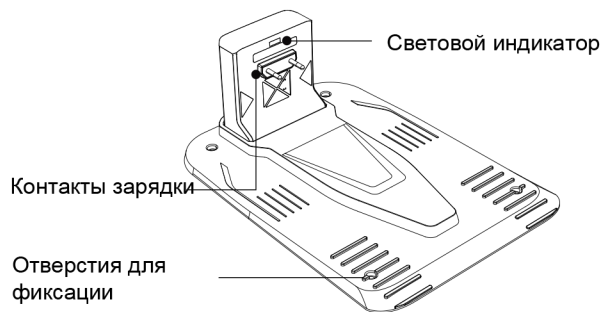

Индикатор	Статус	Описание
Световой индикатор	Белый	Режим ожидания
	Мигающий зеленый	Идет зарядка
	Зеленый	Зарядка завершена
	Желтый	Обновление ПО

RTK

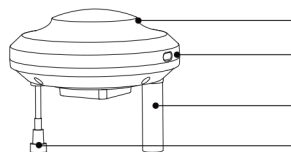

- Модуль RTK
- Сигнальный индикатор RTK
- Антенна RTK-базовой станции
- Разъём питания RTK-базовой станции

Индикатор сигнала RTK

Индикатор	Цвет	Описание
Индикатор сигнала RTK	Красный	Включено
	Мигающий красный	Сопряжение
	Зеленый	RTK сигнал стабилен
	Мигающий зеленый	RTK сигнал нестабилен
	Бледно-зеленый	Установка обновления ПО

ВНИМАНИЕ: Перед установкой станции RTK, произведите поиск RTK сигнала. Найдите точку, где сигнал RTK стабилен, основываясь на показателях Сигнального индикатора RTK. Установите станцию RTK. После установки станции RTK, отключите аккумулятор и присоедините станцию RTK к источнику питания







Описание кнопок основного корпуса



Индикатор	Описание	
4G	Светится постоянно: 4G работает нормально Не горит: функция 4G не активирована	Мигает: 4G недоступно
Wi-Fi	Светится постоянно: Wi-Fi работает нормально Не горит: Wi-Fi отключено	Мигает: Wi-Fi недоступно
GPS	Светится постоянно: сигнал RTK в норме Не горит: сигнал на устройстве отсутствует	Мигает: сопряжение по LoRa
Внимание!	Светится постоянно: заблокировано, ошибок нет Не горит: ошибок нет, разблокировано	Мигает: ошибка
Уровень заряда аккумулятора	Полная зарядка — 100 %; если последний сегмент мигает, требуется зарядка.	

Требования к расположению RTK станции


В целях обеспечения стабильного сигнала RTK, расположите станцию RTK на открытой местности, свободной от объектов, вызывающих помехи RTK сигнала, такие как деревья, навесы и здания.

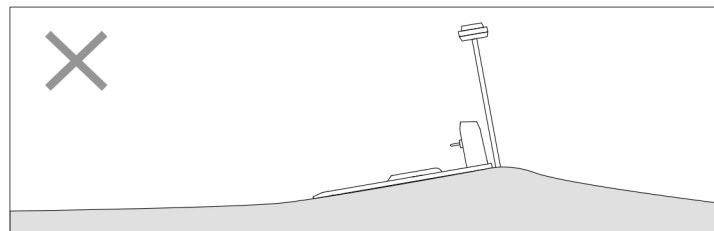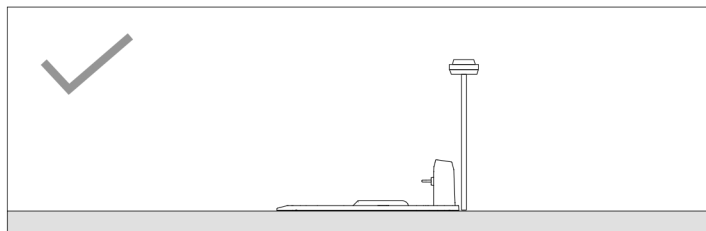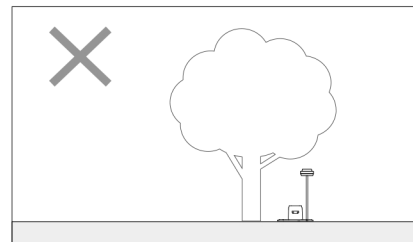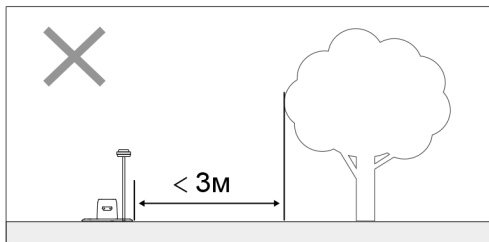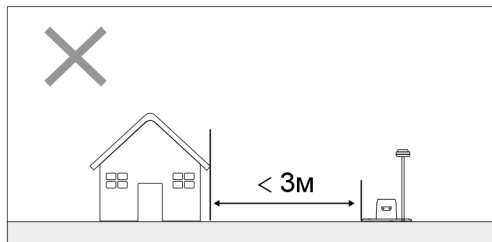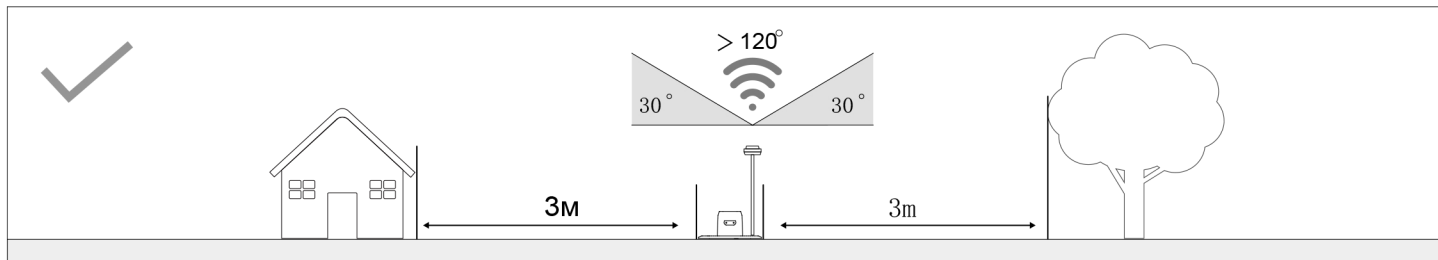

Установка зарядной станции

Размещение на газоне


Зафиксируйте базовую станцию на земле горизонтально с помощью 4 прилагаемых винтов.

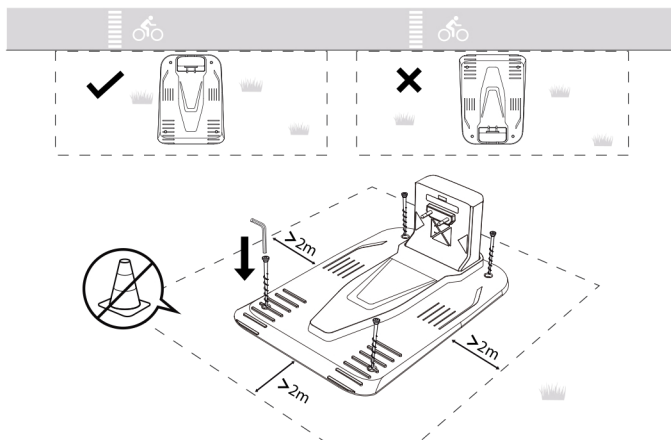

Размещение в помещении


Разместите зарядную станцию на твёрдой ровной поверхности вплотную к стене и убедитесь, что перед станцией на расстоянии 2 м и с каждой стороны на расстоянии 2 м нет препятствий.

Между зарядной станцией и газоном должен быть свободный, беспрепятственный путь, чтобы газонокосилка могла попасть в зону кошения.

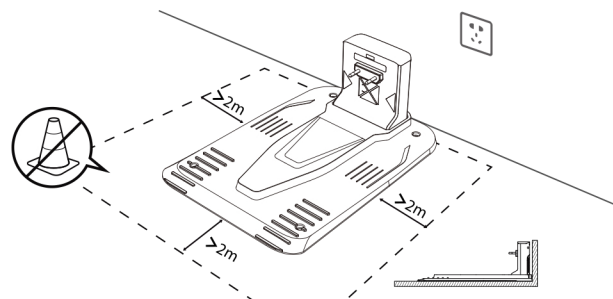


Установка RTK станции и зарядной базовой станции

1. Закрепите два монтажных кольца и заземляющий элемент штатива. Установите RTK-штатив в грунт, сохраняя вертикальное положение. Не допускайте установки RTK на каменистых поверхностях.

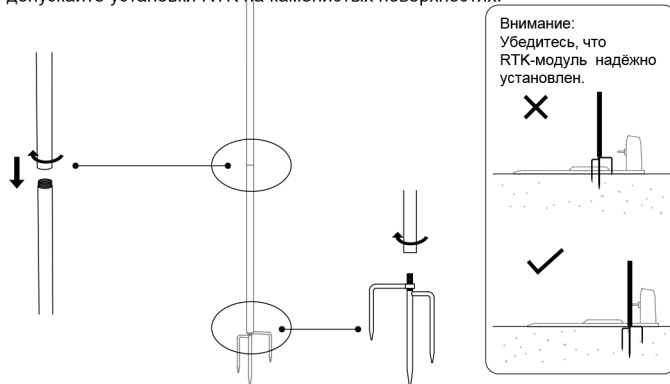


2. а. Подключите разъём питания RTK к кабелю питания RTK.
б. Подключите кабель питания RTK к разъёму питания зарядной станции.

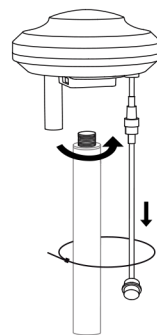


*Рекомендуется закрепить кабель питания RTK-базовой станции на RTK-штанге с помощью кабельных стяжек.


3. Подключите удлинительный кабель питания RTK к разъёму питания зарядной станции.

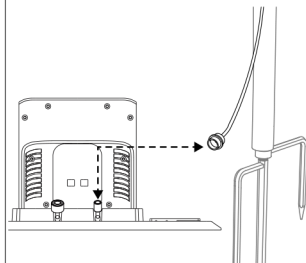

4. Подключите разъём питания зарядной станции к адаптеру, а затем вставьте его в розетку. При необходимости используйте удлинительный кабель. Примечание: Индикатор на зарядной станции горит постоянным белым светом при подаче питания.

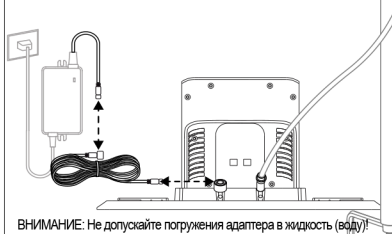


5. Убедитесь, что светодиодный индикатор RTK-сигнала постоянно горит зелёным цветом, а индикатор GPS-сигнала на основном устройстве включен постоянно. Если какой-либо из этих индикаторов не горит или мигает, выберите подходящее открытое место с устойчивым сигналом для установки и использования устройства.



Drücken und 3 Sekunden halten

6. Закрепите зарядную станцию на горизонтальной поверхности с помощью четырёх крепёжных винтов и убедитесь, что она остаётся в горизонтальном положении.

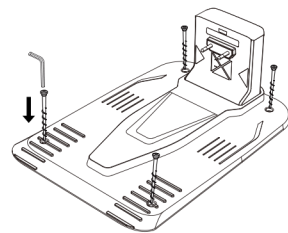

Примечание: Данное изделие поддерживает создание карт и работу без установки RTK-базовой станции.

Внимание:


1. Убедитесь, что RTK-модуль надёжно закреплён.
2. Постройте карту в первый раз. Следуйте указаниям в приложении ANTHBOT для создания карты.
3. Если вы переместили зарядную станцию, карту необходимо заново построить карту.
4. Поместите газонокосилку на зарядную станцию и подготовьте её к работе.
5. Используйте функцию «Запретная зона» в приложении, чтобы отметить опасную зону.
6. При автоматическом создании карты убедитесь, что ваш участок имеет четкие границы .

Описание чётких границ:

Стены: кирпичная стена, забор, металлическое ограждение и т.п. Обычно граница определяется с помощью датчиков или визуального распознавания.

Здания: дома, сараи, гаражи также могут служить границами участка.


Деревья и кустарники: Крупные деревья или кусты также могут служить границами участка.

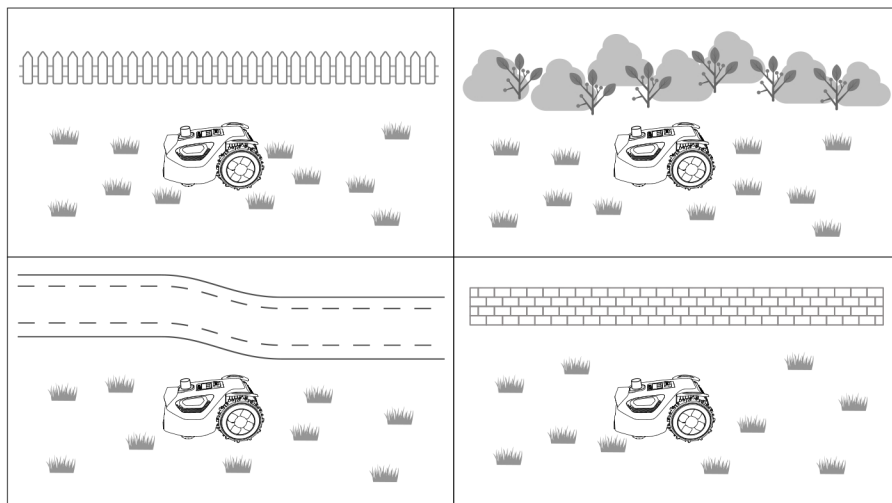

Описание кнопок на основном корпусе


Примечание: Если газонокосилка заблокирована, сначала вставьте защитный ключ. Стандартный код — 0000.

Включение/выключение

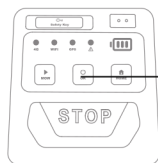


Нажмите и удерживайте 3 сек

Остановить кошение

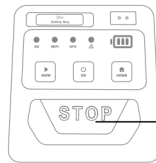


Нажмите "STOP"

Режим автоматического создания карты

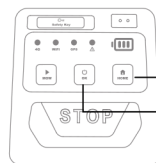


① Удерживайте 3 сек
② Нажмите

Начать кошение всего участка

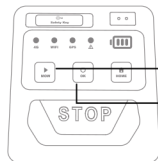


① Нажмите
② Нажмите

Начать кошение выбранного участка

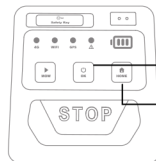


① Нажмите
② Удерживайте 3 сек

Убрать уведомления об ошибках

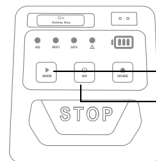


① Нажмите
② Нажмите

Возврат косилки на зарядную станцию

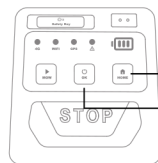


① Нажмите
② Нажмите

Активировать режим LoRa

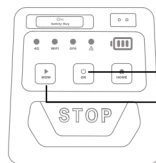

① Нажмите
② Удерживайте 5 сек

Возврат к заводским настройкам

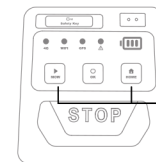

Нажмите и удерживайте MOW+Home одновременно в течение 5 сек. Примечание: Чтобы отвязать устройство и удалить данные, выполните сброс до заводских настроек в приложении.

Загрузка приложения ANTHBOT

Приложение ANTHBOT доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Также вы можете отсканировать QR-код для загрузки и установки приложения. Для добавления устройства следуйте указаниям в приложении



Код ошибки	Сообщение	Причина	Решение
E1XX (связь/сигнал)	E101 Сбой RTK	Превышено время ожидания ответа от RTK-модуля, запуск не удался.	Перезапустите устройство. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
	E102 Ошибка связи LoRa	a. Электропитание базовой станции нарушено. b. Препятствие между косилкой и RTK-станцией.	a. Проверьте питание. После включения подождите 3 минуты. b. Убедитесь, что между косилкой и RTK-станцией нет препятствий.
	E103 Ошибка калибровки RTK	a. Устройство находится в ограниченной/запрещённой зоне. b. Калибровка устройства не была	a. Проверьте зону и зелёный индикатор сигнала. b. Перезапустите устройство. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу
	E104 Ошибка LoRa	Сопряжение по LoRa не выполнено.	Подробные инструкции по сопряжению — в электронном руководстве.
	E105 Ошибка платы	Ослаблен контакт кабеля на алгоритмической плате.	Перезапустите устройство. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
	E106 Системная ошибка связи	Ошибка передачи данных	Перезапустите устройство и восстановите заводские настройки. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
	E107 Ошибка радарного датчика связи	Некорректный отклик радарного датчика	Перезапустите устройство. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
E2XX (датчики)	E202 Ошибка датчика ИИБ	Некорректный запуск, либо при запуске косилка установлена не на ровной поверхности.	Выверните устройство и перезапустите его. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу .
	E203 Ошибка датчика дождя	Датчик дождя загрязнен или поврежден	Очистите датчик дождя. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу .
	E204 Ошибка датчика	Косилка была поднята или застряла	Поместите косилку на горизонтальную поверхность и перезапустите.
	E205 Проблема с лезвием	a. Проблема с установкой лезвий b. Лезвие сломано.	Установите лезвие правильно.eut.
	E214 Ошибка радарного позиционирования	a. Радар загрязнен; b. Радар блокирован.	Очистите поверхность радара.

Код ошибки	Сообщение	Причина	Решение
E3XX	E301 Проблема с зарядкой	а. Вокруг зарядной станции есть препятствия или высокая трава. б. Плохой контакт зарядных электродов в. Мощности э/сети недостаточно для работы зарядной станции г. Зарядная станция не включена в сеть д. Камера загрязнена	а. Устраните препятствия и высокую траву вокруг зарядной станции и попробуйте снова поставить на зарядку. б. Очистите контакты зарядки и попробуйте снова зарядить косилку. в. Установите зарядную станцию как можно ближе к середине границы газона. г. Проверьте подключение питания зарядной станции. д. Очистите камеру.
	E302 Косилка застряла	а. Косилка попала в глубокую яму б. Косилка находится на участке с высокой травой в. Косилка находится в узком углу или сложной зоне	а. Перед запуском переместите косилку в безопасную рабочую среду б. Перед первым косением скосите высокую траву до высоты менее 7 см в. Ограничьте опасные и труднодоступные участки, отнеся их к запретным зонам
	E303 Старт на уклоне	а. Невозможен старт вверх по склону б. Зарядная станция установлена под углом	а. Поместите косилку на горизонтальную поверхность и перезапустите. б. Установите зарядную станцию на горизонтальную поверхность.
	E304 Ошибка позиционирования	Сигнал RTK слабый, и устройство работает вне карты	Поместите косилку на зарядную станцию и перезапустите
	E305 Нарушение сигнала позиционирования	а. Косилка находится вне зоны покрытия сигнала, б. Косилка работает в зоне с препятствиями для сигнала	а. Поместите косилку внутрь границ карты б. Проверьте, нет ли препятствий между RTK-базовой станцией и устройством, и не работайте в дождливые дни.
	E306 Устройство за границами карты	а. Косилка находится за пределами рабочей зоны, ограниченной границами карты. б. Смещение карты	а. Поместите косилку внутрь границ карты и перезапустите ее. б. Постройте заново карту участка и перезапустите косилку.
E3XX	E309 Ошибка радарного позиционирования	а. Ошибка позиционирования б. Зарядная станция была перемещена	а. Перезапустите косилку б. Верните зарядную станцию на прежнее место.
	E400 Неисправность мотора левого колеса	Двигатель левого колеса заблокирован или	Проверьте, не заблокирован ли двигатель левого колеса. Если нет, перезапустите косилку. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу

Код ошибки	Сообщение	Причина	Решение
E4XX	E410 Неисправность мотора правого колеса	Двигатель правого колеса заблокирован или произошел обрыв цепи	Проверьте, не заблокирован ли двигатель механизма. Если нет, перезапустите косилку. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
	E420 Ошибка двигателя подъёма	Двигатель механизма подъёма заблокирован	Проверьте, не заблокирован ли двигатель механизма. Если нет, перезапустите косилку. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
	E430 Проблема с мотором лезвия	Мотор лезвия заблокирован или произошел обрыв цепи	Проверьте, не заблокирован ли мотор лезвия. Если нет, перезапустите косилку. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
E5XX	E501 Проблема с зарядкой	Сработала защита от неисправности при	Перезапустите косилку. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
	E502 Температура окружающей среды	Температура окружающей среды	Внешняя температура использования косилки должна соответствовать рекомендованному диапазону 0- 40 градусов
	E503 Температура окружающей среды слишком	Температура окружающей среды	Внешняя температура использования косилки должна соответствовать рекомендованному диапазону 0- 40 градусов
E6XX	E601 Ошибка передней левой камеры	Камера загрязнена (дождь, грязь, и т.д.)	Очистите линзу камеры.
	E602 Ошибка передней правой камеры		
	E603 Ошибка левой камеры		
	E604 Ошибка правой камеры		
	E605 Ошибка передней левой камеры	Ошибка модуля инициализации камеры	Перезапустите косилку. Если ошибка сохраняется, обратитесь в гарантийную службу.
	E606 Ошибка передней правой камеры		
	E607 Ошибка левой камеры		
	E608 Ошибка правой камеры		
E7XX	E700 Срабатывание предохранительной защиты	a. Во время работы срабатывает аварийная кнопка (STOP) b. Косилка поднята во время кошения	Нажмите кнопку MOW и кнопку OK
	E703 Отсутствует защитный ключ	Отсутствует защитный ключ	Установите защитный ключ и нажмите кнопку MOW и кнопку OK

Наименование изделия : ANTHBOT

Тип/модель: M5 Pro/M9 Pro

Звук: Измеренный уровень звуковой мощности LwA: < 70 дБ(А)

Уровень звукового давления LpA: 60 дБ(А)

Неопределённость уровня звукового давления KpA: 3,0 дБ(А)

Беспроводной модуль		Диапазоны частот	Макс. мощность передачи сигнала
	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n	2400–2483,5 МГц	≤ 19дБм
	Wi-Fi IEEE 802.11a/n	5150–5850 МГц)	≤ 17дБм
Bluetooth		2400–2483,5 МГц	≤ 8дБм
LTE (EU)	Диапазон 1	1920–1980 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 3	1710–1785 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 5	824–849 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 7	2500–2570 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 8	880–915 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 20	832–862 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 28	703–748 МГц	≤ 25дБм
LTE (US)	Диапазон 2	1850–1910 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 4	1710–1755 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 5	824–849 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 12	699–716 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 13	777–787 МГц	≤ 25дБм
	Диапазон 66	1710–1780 МГц	≤ 25дБм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только адаптеры питания, входящие в комплект поставки			
M5 Pro M9 Pro	DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S FY0622402000E / FY0622402000U / FY0622402000S		



Руководство пользователя

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить инструкции на нескольких языках и более подробное описание продукта.