




**Инструкция
по подключению
дневных
ходовых огней**


www.avs-auto.ru

DL-1 • DL-3 • DL-6A • DL-6B
DL-8S • DL-9A • DL-10

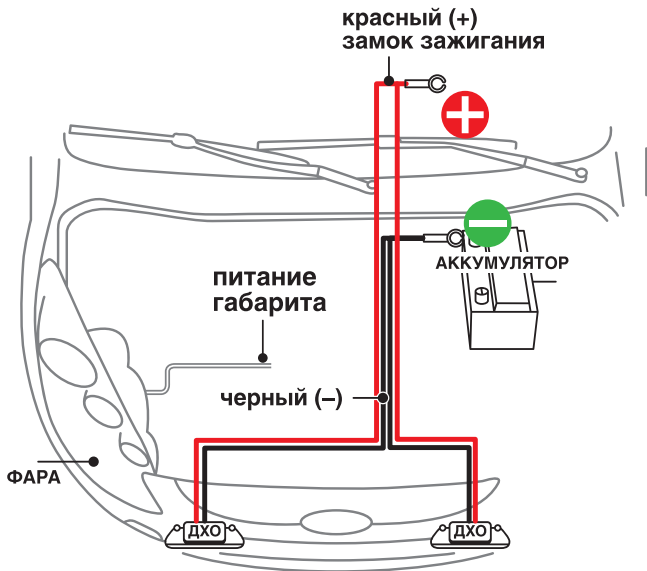


Примечание: в данной схеме подключения ДХО будут включаться при включении зажигания, а выключаться при выключении зажигания. Если вы хотите, чтобы ДХО включались при включении габаритов - подключите красный провод к питанию габаритов.

DL-5

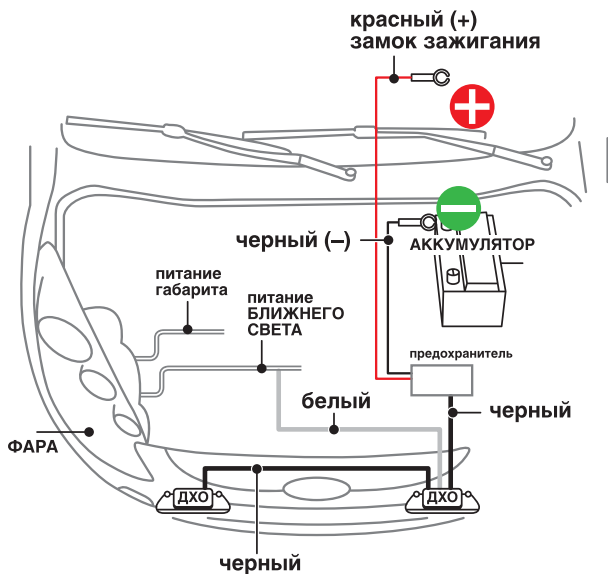

Примечание: в данной схеме подключения ДХО будут включаться при включении зажигания, а выключаться при включении ближнего света. Если вы хотите, чтобы ДХО включались при включении габаритов — подключите красный провод к питанию габаритов.

DL-9A

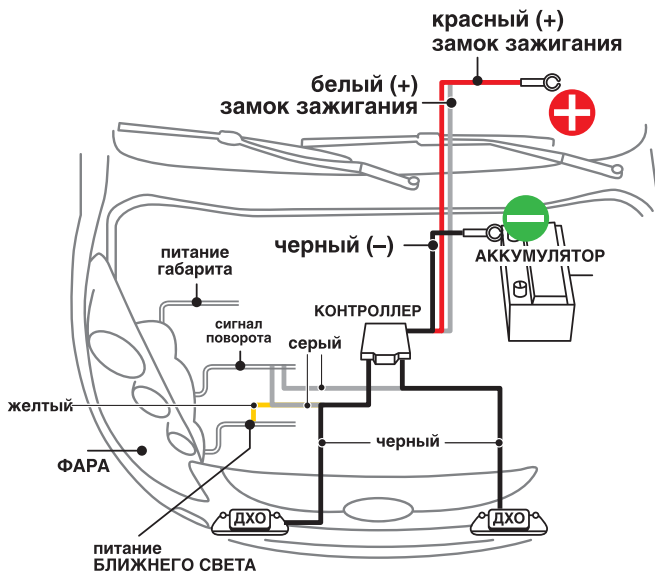

Примечание: в данной схеме подключения ДХО включаются при включении зажигания (красный провод), повторяют сигнал поворота (серые провода) и снижают яркость при включении ближнего света (жёлтый провод). При выключении зажигания ДХО будут гореть некоторое время (около 10 секунд), а потом выключатся (белый провод). Если вы хотите, чтобы ДХО включались при включении габаритов — подключите красный провод к питанию габаритов.