


Шаг 1


Обеспечьте расстояние 1.5 м. перед и позади зарядной станции.

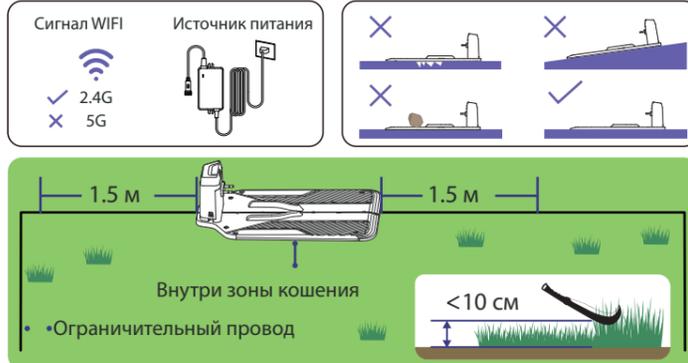

Внимание: Зарядная станция должна быть расположена на ровной и нежесткой поверхности. Станция крепится к земле 40 см метал. кольями. Под станцией не должно быть проводов и труб!


Шаг 2

Снимите изоляцию толщиной 10-15 мм. Подсоедините провод к черному разъему.

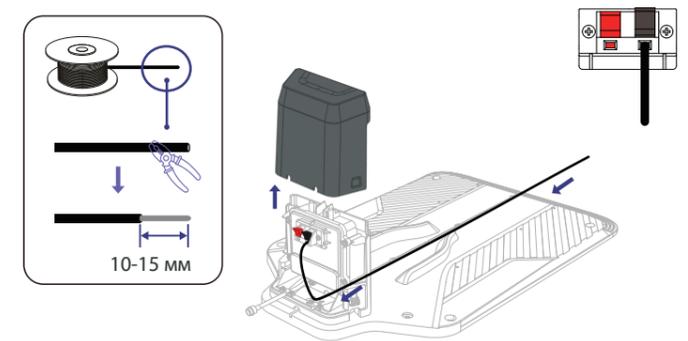



Шаг 3

Рекомендуемое расстояние между кольшками 75 см.

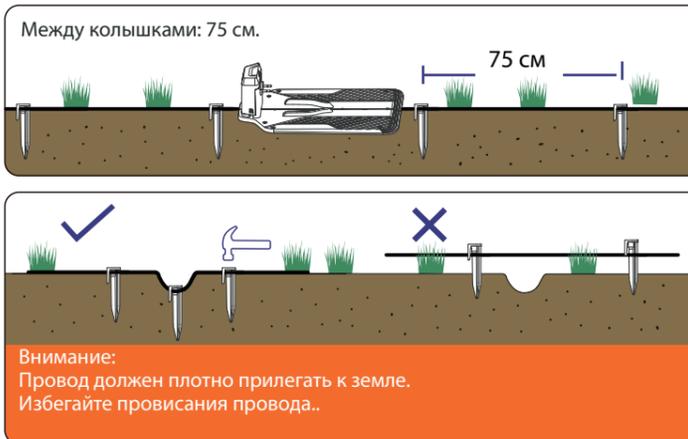


Шаг 4

Снимите изоляцию толщиной 10-15 мм.с другого конца ограничительного провода. Затем подсоедините к красному разъему.

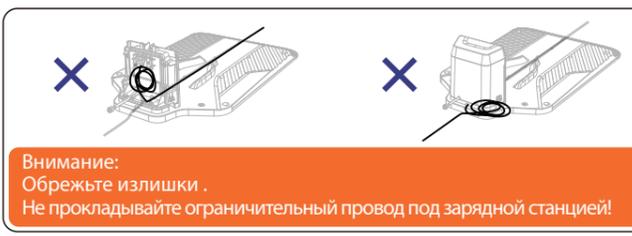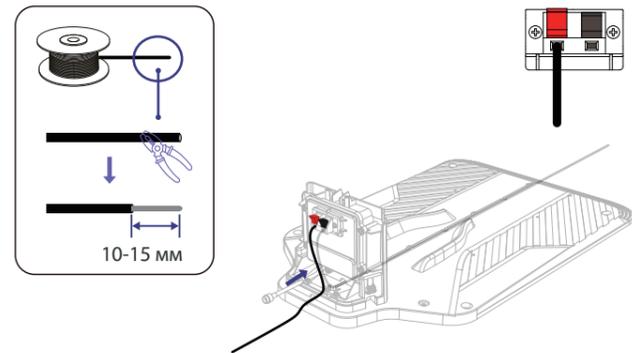


Шаг 5

Установите черную крышку для защиты зарядной станции от влаги.

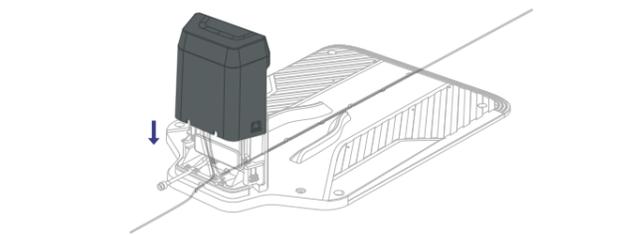


Шаг 6

Закрепите зарядную станцию на земле с помощью 2 прилагаемых металлических кольев.

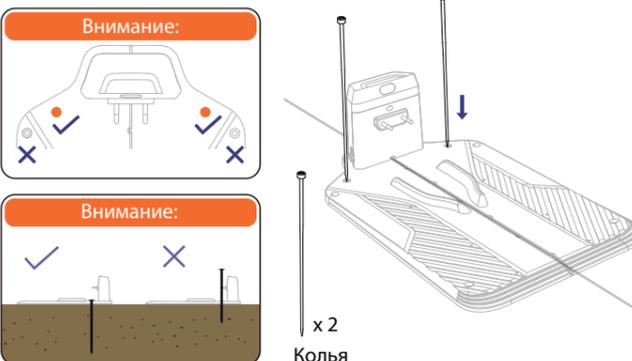


Шаг 7

Закрепите зарядную станцию при помощи 4 пластиковых винтов.

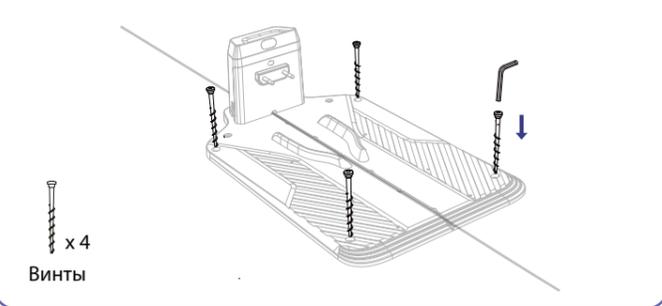


Шаг 8

Подключите штекер на одном конце адаптера к зарядной станции, затем подключите адаптер к источнику питания.

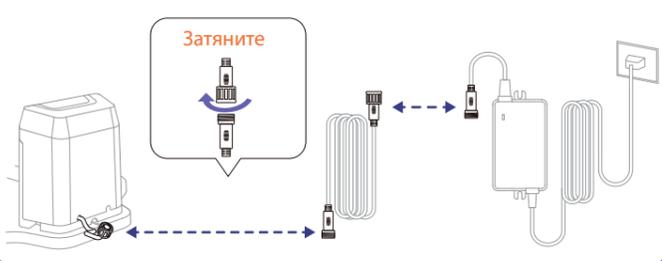

Шаг 9

Если лампочка индикатора зарядной станции горит белым светом- установка ограничительного провода произведена корректно.

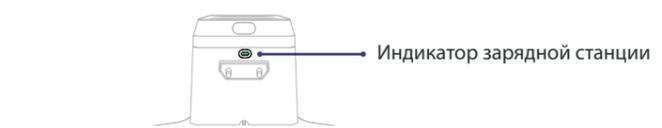

Шаг 10

Поместить робота-газонокосилку на зарядную станцию. Очистите зону кошения от мусора, веток, и прочих мелких предметов, которые могут помешать кошению.

Загрузите приложение



Download on the App Store

Get it on Google Play

Загрузите приложение ANTHBOT

Отсканируйте QR-код для установки бесплатного приложения ANTHBOT или загрузите его из Android или Apple AppStore. Следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить вашу робот-газонокосилку в список устройств. Внимание: Обеспечьте доступ к сигналу WIFI 2.4G.

Внимание: При возникновении ошибок, обратитесь к руководству пользователя.



Шаг 1

Включение/выключение



Нажмите и удерживайте в течение 3 сек.

Шаг 2

Разблокировка косилки

Введите 4-х значный ПИН-КОД для разблокировки. ПИН-КОД по умолчанию - 0000. Нажмите кнопку "OK" 4 раза для ввода ПИН-КОДА.



Подтвердить



Шаг 3

Начало кошения всего участка

Step 1



Step 2



Внимание: Перед началом кошения настройте дни и часы кошения в приложении! Нажмите MOW+OK для начала работы.

Шаг 4

Возврат косилки на зарядную станцию

Шаг 1



Шаг 2



Укладка ограничительного провода


Угол должен быть больше 90°.

Расстояние между огр. проводами должно быть не меньше 60 см..

>60 см

WIFI Эл./питание

✓ 2.4G
✗ 5G

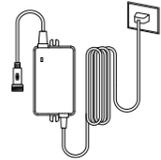

Обеспечьте расстояние 1.5 м перед и позади зарядной станции

1.5 м

1.2 м

1.5 м

Обеспечьте расстояние 75 см. от водоема или бассейна.

>75 см

Проложите огр. провод на расстоянии 10 см. от объектов высотой ниже 1 см.

≤ 10 см



35 см

Проложите огр.провод на расстоянии 35 см. от объектов высотой больше 5 см

35 см


20 см

Расстояние между параллельными огр. проводами должно быть 20 см.

Проложите огр. провод на расстоянии 30 см. от объектов высотой 1-5 см.

30 см

Удлинение огр.провода

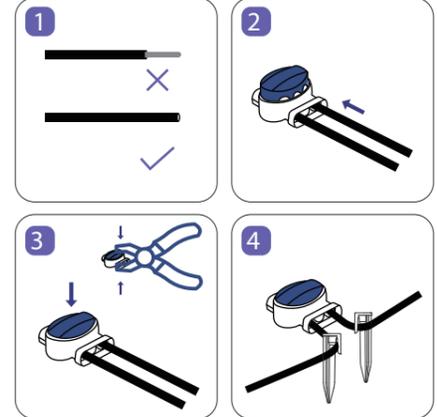

Другие языки



ВидеоГид